

ここからスタート

HP Photosmart D5400 series




1 ステップ 9 でメッセージが表示されるまで、USB ケーブルを接続しないでください。




2 同梱物



インストール CD

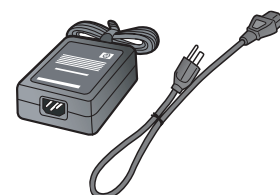

電源ケーブル

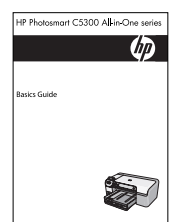

ベーシック ガイド



カラー カートリッジ




プリント ヘッド



4 X 6 インチの
フォト用紙*



印刷対応 CD*



USB ケーブル*


*国/地域により含まれない場合があります。




JA

*Q8420-90141 *

3 梱包材を取り外す

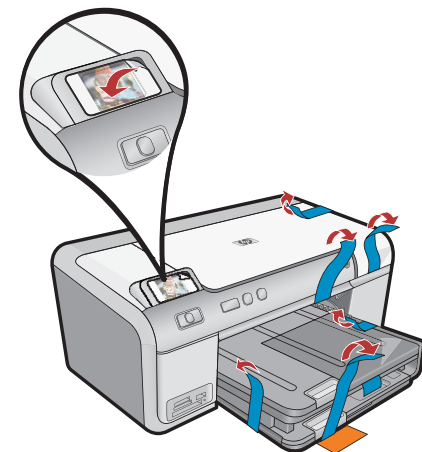


a. デバイスからテープをすべてはがします。ディスプレイから保護フィルムをはがします。

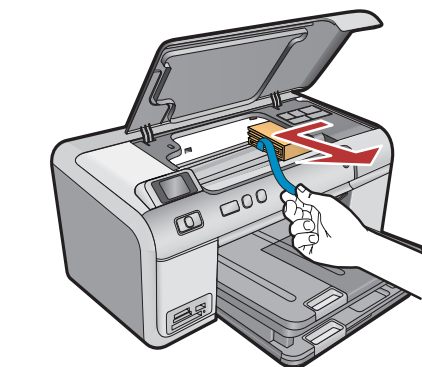


b. デバイスを開き、デバイス内部にある梱包材をすべて取り除きます。


4 電源を接続する

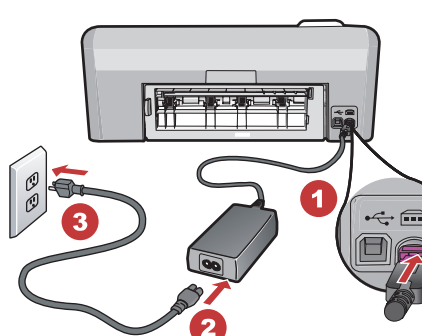

a. 電源コードとアダプタを接続します。

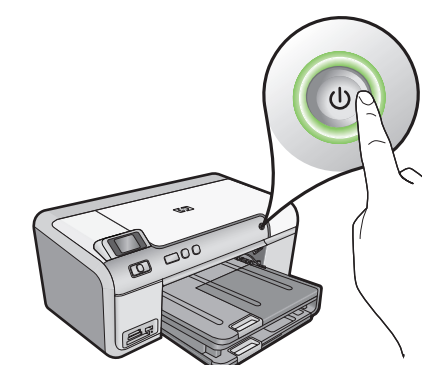


b. 電源ボタンを押して、デバイスの電源を入れます。


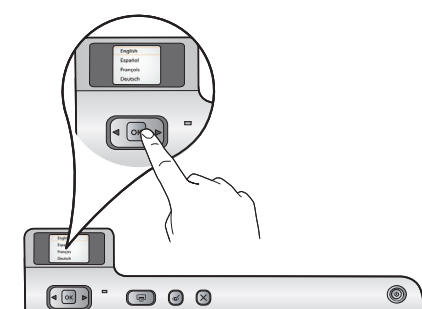


c. 言語および国/地域の選択を求めるメッセージが表示されたら、指示に従って選択します。

5a プリント ヘッドの取り付け

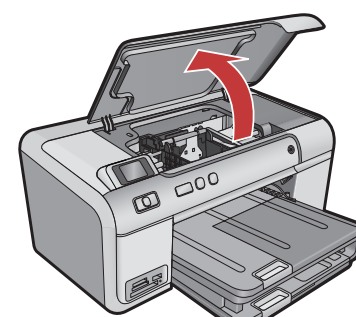

カートリッジ ラッチ

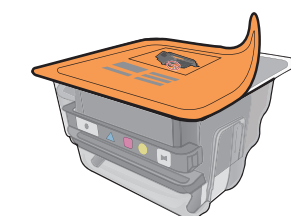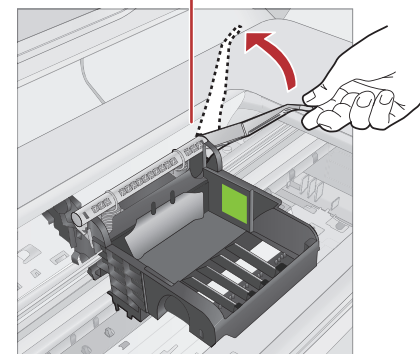


a. インク カートリッジ開閉カバーを開きます。


b. 図に示すように、グレーのラッチをしっかりと持ち上げます。

c. パッケージからプリントヘッドを取り出します。銅製ストリップには触れないでください。ストリップでプリンタや他の表面に傷をつけないでください。


カラー アイコン

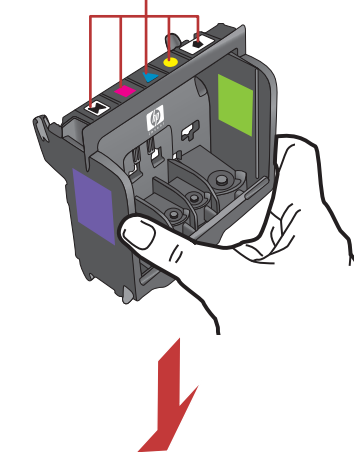

d. 図に示すように、印字ヘッドを垂直に持ちます。

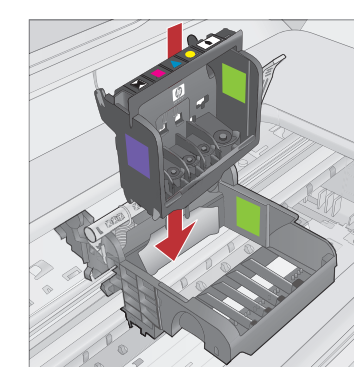


e. 印字ヘッドをデバイスの中まで下げます。

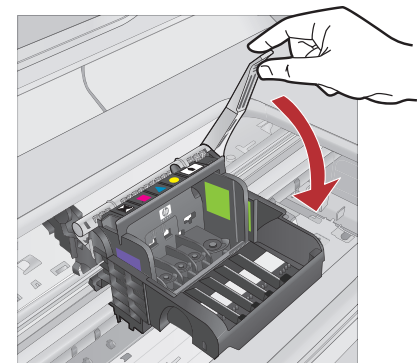


f. ラッチをゆっくりと下げます。

5b インク カートリッジを取り付ける


重要: インク カートリッジを取り付ける前にステップ 5a を完了する必要があります。

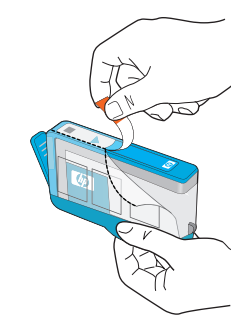


a. オレンジのテープを引いて、ビニールをはがします。

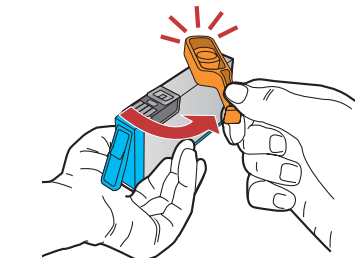


b. オレンジ色のキャップをねじって取り外します。

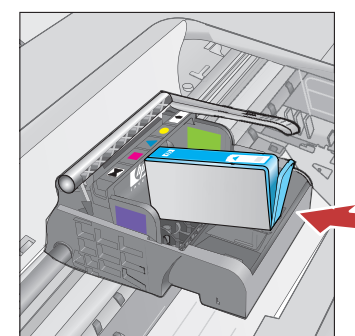


c. インク カートリッジを裏返し、スライドさせて適切なスロットに入れ、カチッという音がするまで押し込みます。

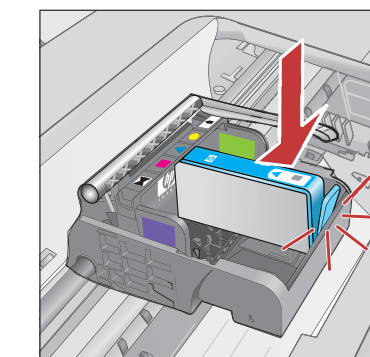

d. すべてのインクカートリッジに対してステップ a、b、および c を繰り返します。

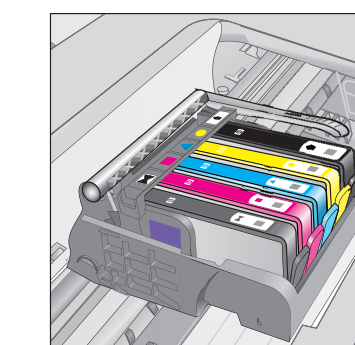


e. インク カートリッジ開閉カバーを閉じます。初期化プロセスが始まります。これには約 6 分かかります。デバイスの動作音が聞こえてきます。

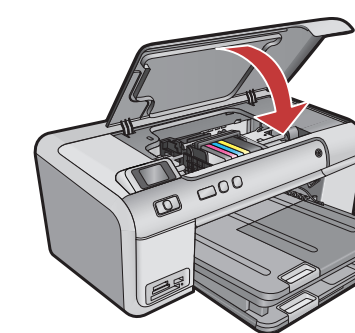


f. 次のステップに進み、用紙をセットします。

初期化プロセスが続いている間に、次のステップに進んで用紙をセットします。


6 用紙をセットする

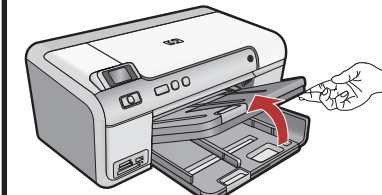


a. 排紙トレイを持ち上げます。

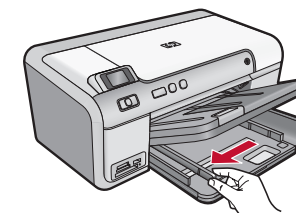

b. 横方向用紙ガイドを左にスライドさせます。

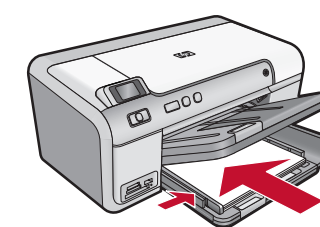


c. メイントレイに A4 サイズの普通紙を挿入し、用紙の端に当たるまで用紙ガイドをスライドさせます。

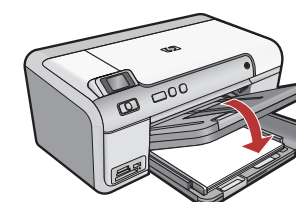


d. 排紙トレイを下ろし、OK を押します。


7 フォト用紙をセットする

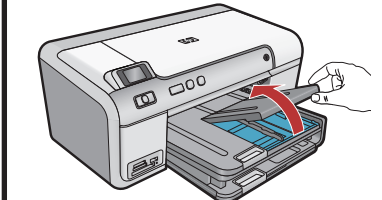

a. フォトトレイのカバーを持ち上げます。

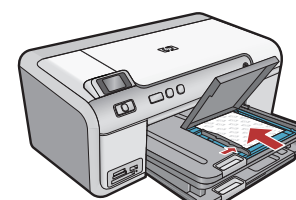


b. フォト用紙を光沢面を下にしてフォトトレイにセットします。用紙ガイドをフォト用紙の端に当たるまでスライドさせます。

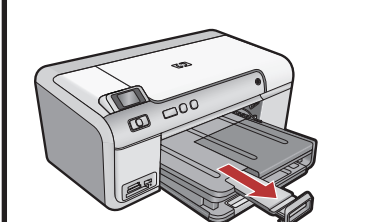


c. フォトトレイのカバーを完全に閉じるまで下げます。

d. 補助トレイを引き出し、用紙キャッチを持ち上げます。

8 調整ページを印刷する

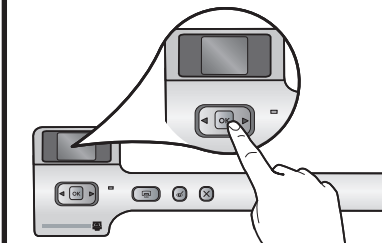

a. 用紙をセットし、初期化プロセスが終了したら、画面の指示に従い OK ボタンを押して、調整ページが印刷されるまで少しの間待ちます。

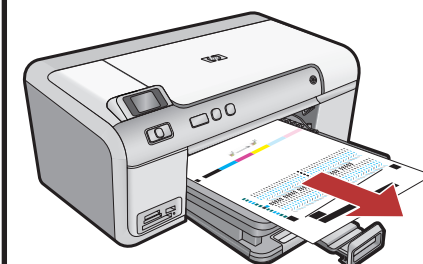

b. 調整ページが印刷されたら、調整は完了です。OK ボタンを押します。

A





注記: USB ケーブル接続のメッセージが表示されるまで、接続しないでください。

a. コンピュータの電源を入れて、必要に応じてログインしてから、デスクトップが表示されるまで待ちます。CD を挿入して、画面の指示に従います。

重要: スタートアップ画面が表示されない場合は、**マイ コンピュータ** をダブルクリックし、HP ロゴの **CD-ROM** アイコンをダブルクリックして、**setup.exe** をダブルクリックします。


B

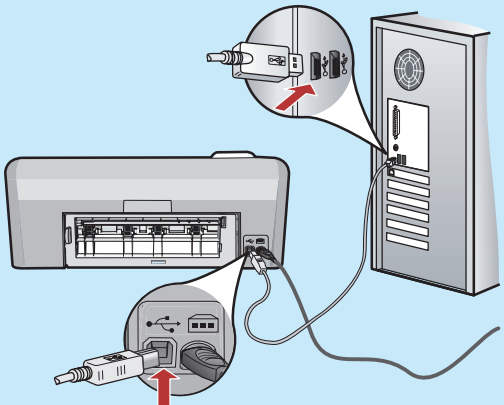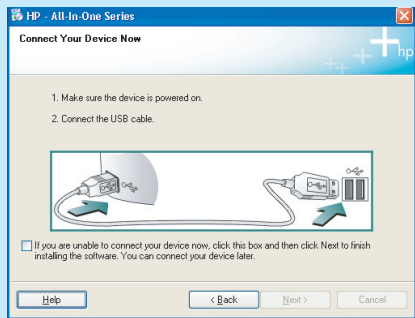

重要: USB ケーブルが同梱されていない場合は、別途お買い求めください。

b. USB ケーブルを接続するメッセージが表示されたら、USB ケーブルを HP デバイスの背面にあるポートに接続し、続いてコンピュータの USB ポートに接続します。画面の指示に従い、ソフトウェアのインストールを完了します。


A

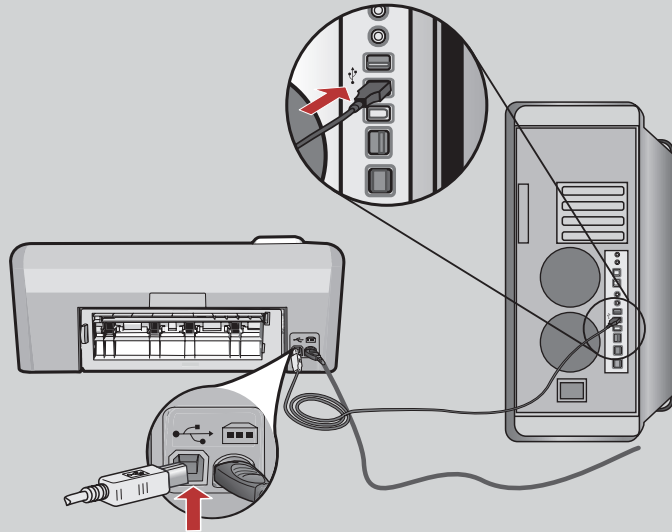

重要: USB ケーブルが同梱されていない場合は、別途お買い求めください。

a. USB ケーブルを HP デバイスの背面にあるポートに接続し、続いてコンピュータの USB ポートに接続します。

B

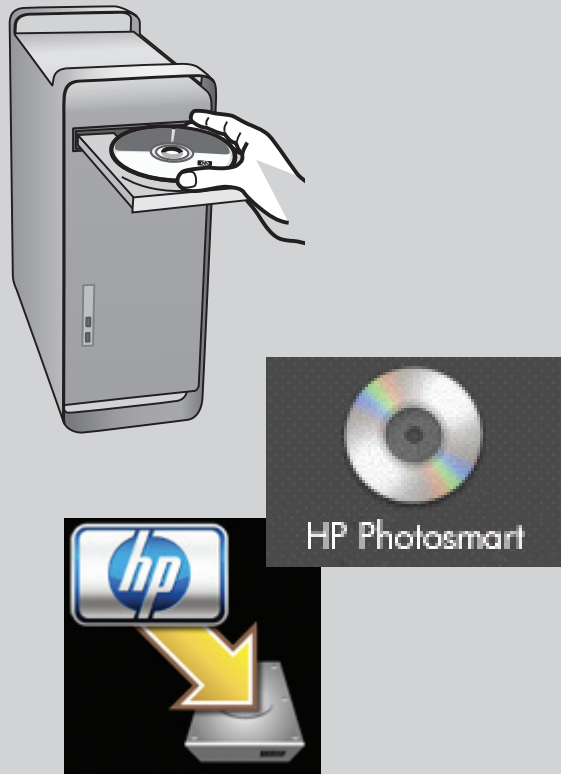

b. CD を挿入します。


c. HP インストーラ アイコンをダブルクリックします。画面の指示に従います。

d. セットアップ アシスタント 画面を完了します。


機能を試す

HP Photosmart ソフトウェア プログラムがお使いのコンピュータにインストールされたので、HP デバイスのいくつかの機能をすぐにお試しいただけます。


メモリ カードから写真を印刷する

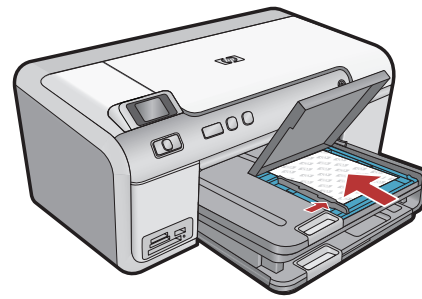

a. フォト用紙をまだセットしていない場合は、フォトトレイにセットします。

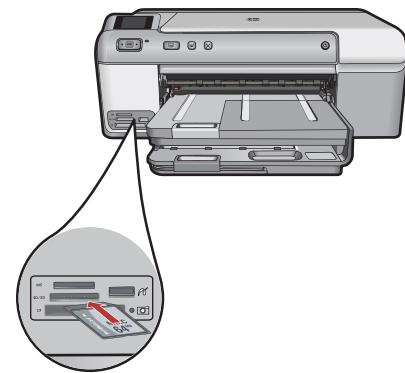


b. カメラのメモリカードを HP デバイスの適切なメモリカードスロットに挿入します。

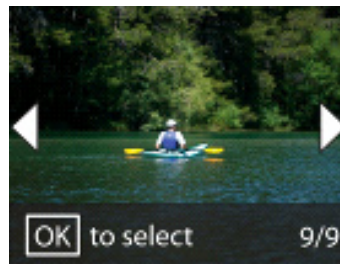

c. 矢印キーを押して目的の写真を表示し、OK を押します。


d. コントロールパネルの [フォトプリント] ボタンを押して、写真を印刷します。

トラブルシューティング

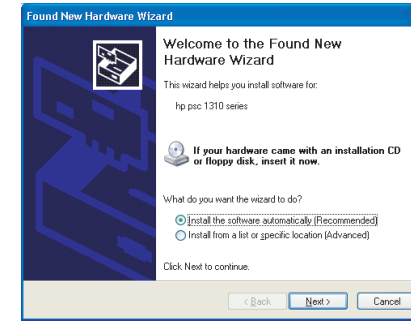


問題: (Windows) マイクロソフトの [ハードウェアの追加] 画面が表示される。

解決方法: すべての画面をキャンセルします。USB ケーブルを外し、緑色の HP ソフトウェア CD を挿入します。

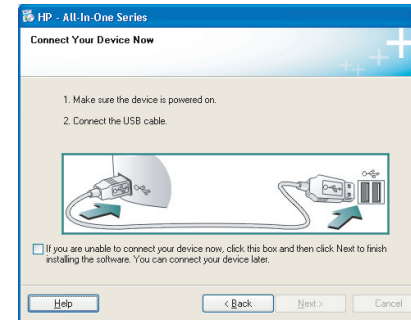

問題: (Windows のみ) USB ケーブルの接続を指示する画面が表示されなかった。

解決方法: すべての画面をキャンセルします。緑色の HP ソフトウェア CD をいったん取り出し、再度挿入します。

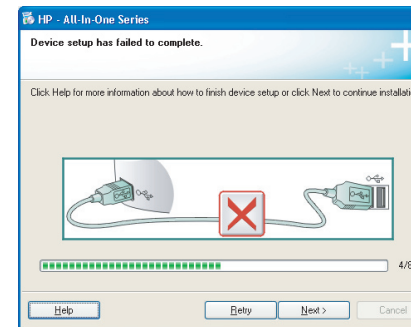

問題: (Windows のみ) [Device Setup Has Failed To Complete (デバイスのセットアップに失敗しました)] という画面が表示される。

解決方法: デバイスのプラグをいったん抜き、差し直します。すべて正しく接続されていることを確認します。USB ケーブルはコンピュータ本体に接続してください。USB ケーブルをキーボードや電源のない USB ハブに接続するのは避けてください。

HP ソフトウェアを使う



Windows: HP ソリューション センター を利用すると、デバイスのステータス、設定、サブライ品のご注文、ヘルプなど、HP デバイスやソフトウェアのさまざまな機能にアクセスでき便利です。



Mac: HP Photosmart Studio を使用して、画像やビデオを整理、管理、および編集できます。

詳細情報が必要な場合



www.hp.com/support



www.hp.com

Printed in [country]